


INSTRUCTIVO

ARMADO DE BASES

ROSEN®

FASE 1

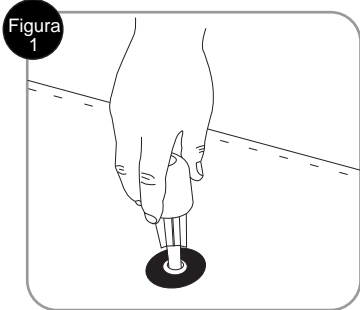

Instalación de accesorios

Ubicación de soporte antidefectivo (fig.1)

Introduzca el Soporte (A) en orificio indicado para ello (fig.1)
Presione hasta que entre la parte mas fina del soporte dentro del orificio de la base

Ubicación de patas metálicas (Fig.2 / Fig.3)

Desatornillar el perno P1 incorporado en las esquinas a lo pies de la base para ajustar la pata (fig.2)

Ubicar la pata. Posteriormente atornillar el perno P1 contra la base en el orificio "A" de la pata.


Fijar tornillos tirafondo T1 en perforación "B" de la pata, alineando con la perforación predispuesta en la base.

Repetir esta operación en la otra esquina de la base (fig.3)

Ubicación de ruedas metálicas (fig. 4)


Introduzca la rueda a presión en las esquinas de la cabecera de la base (fig.4.)

FASE 2

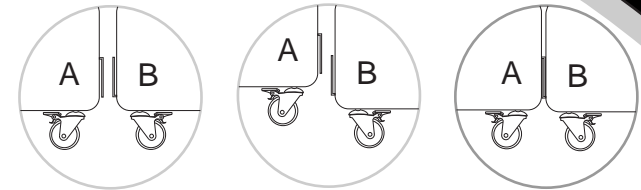


1. Alinear base A con base B, levantar base A (macho) para enganchar en base B (hembra).
2. Bajar suavemente y enganchar ambas bases.

Esquema de bases armadas

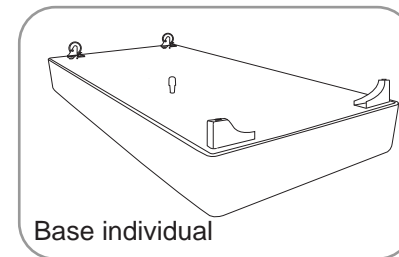

Base individual

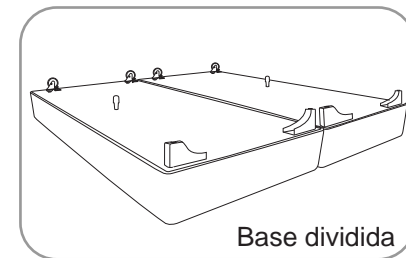

Base dividida