

INSTRUCTIVO

ARMADO CAMA ART

ROSEN®

Instalación de Patas


Ubicación Patas Principales

A través de los pernos insertos en el fondo de la base apernar pata esquina "A" en esquinas de la base, luego atornillar roscalata para evitar que la pata se gire.



Ubicación Pata Soporte Central

Porteriormente atornillar pata "B" en el centro de la base.

Pata A

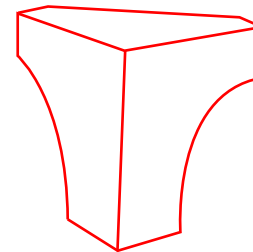


Pata B

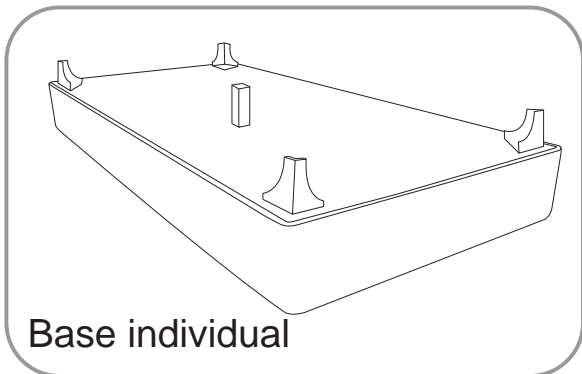

Base individual

Base Individual


0.90 x 2.00 mts.
1.05 x 2.00 mts.

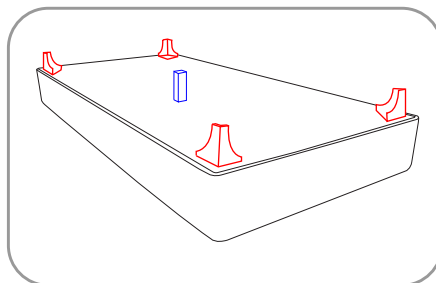


4 Patas "A"
1 Pata "B"
4 Pernos 5/16
4 Tornillos Roscalata

Base Dividida

1.60 x 2.00 mts. B/D
1.80 x 2.00 mts. B/D
2.00 x 2.00 mts. B/D

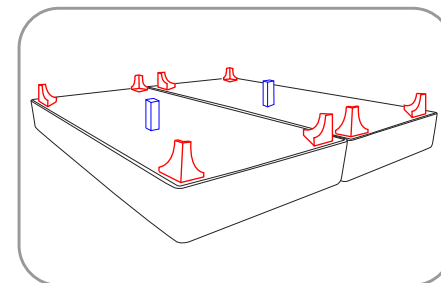

8 Patas "A"
2 Pata "B"
8 Pernos 5/16
8 Tornillos Roscalata

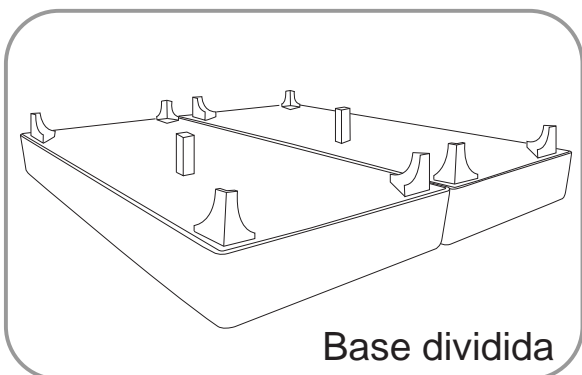

Base dividida